

Mémoire de défauts : interrogation



Nota


Les messages de défauts affichés ne sont pas actualisés en permanence, mais uniquement lors de l'amorçage de l'autodiagnostic ou via la fonction « 05 - Effacer la mémoire de défauts ».

Déroulement des opérations


- Amorcer l'autodiagnostic de l'aide au stationnement → [chap.](#).

Affichage à l'écran du -VAS 5051- :

- Dans le champ -1-, sélectionner la fonction « 02 - Interroger la mémoire de défauts ».

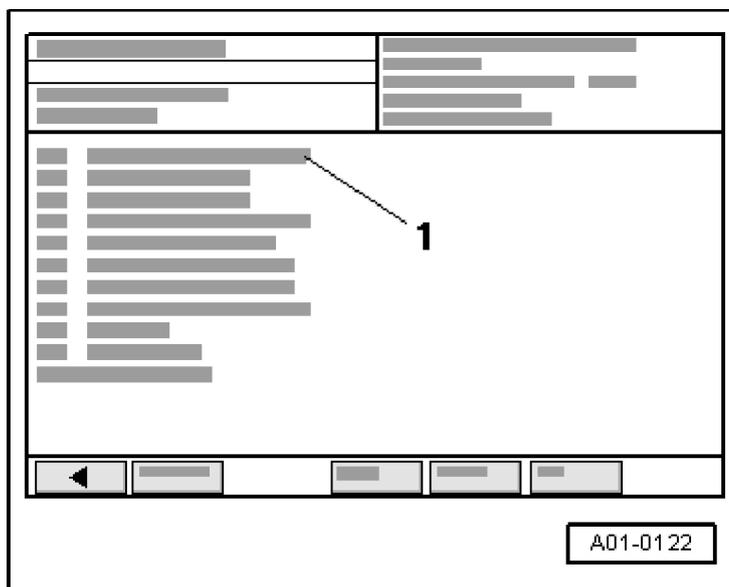

Affichage à l'écran du -VAS 5051- :

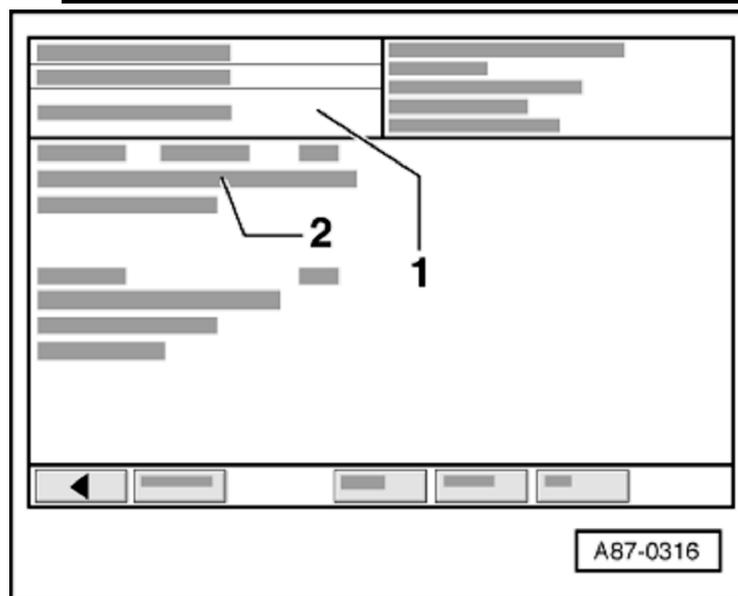

-1-	Contenu de la mémoire de défauts	0 défaut reconnu ou X défaut(s) reconnu(s)
-2-	Défaut	Code de défaut Emplacement du défaut Type de défaut

A - Si des défauts ont été détectés :

- Faire une impression écran ou imprimer le protocole d'autodiagnostic.
- Terminer la fonction « 02 - Interroger la mémoire de défauts » en appuyant sur la touche ←.

Affichage à l'écran du -VAS 5051- :

- Éliminer le(s) défaut(s) en se référant au tableau des défauts → [chap.](#).

- Dans le champ -1-, sélectionner à nouveau la fonction « 02 - Interroger la mémoire de défauts » et effacer le contenu de la mémoire de défauts → [chap.](#).
- Sélectionner la fonction « 06 - Terminer l'émission » dans le champ correspondant → [chap.](#).
- Si aucun défaut n'a été détecté :
 - Terminer la fonction « 02 - Interroger la mémoire de défauts » en appuyant sur la touche ←.
- Dans le champ -1-, sélectionner la fonction « 06 - Terminer l'émission » → [chap.](#).

