


Système d'aide au stationnement - Vue d'ensemble des composants

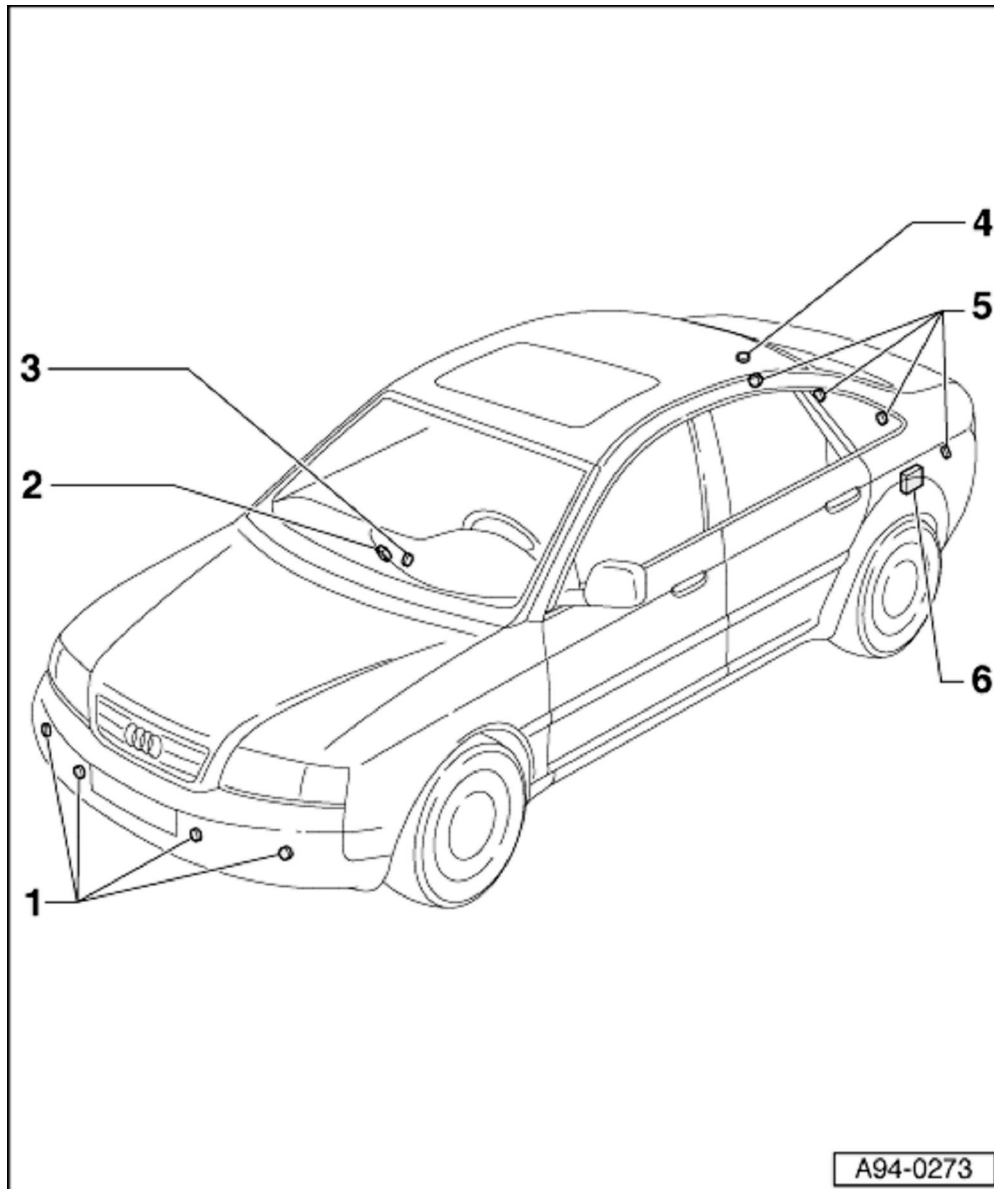

1 - Capteur du dispositif d'aide au stationnement

q Dans le pare-chocs avant

q Uniquement en cas d'aide au stationnement 8 canaux

q Déposer et reposer → [chap.](#)

2 - Touche d'aide au stationnement -E266-

q Uniquement en cas d'aide au stationnement 8 canaux

q Avec éclairage de la commande d'aide au stationnement -L117-

q Avec témoin d'aide au stationnement -K136- intégré

q Emplacement de montage :

Berline et Avant → [fig.](#)

Audi allroad → [fig.](#)

3 - Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AV -H22-

q Uniquement en cas d'aide au stationnement 8 canaux

q Dans le tableau de bord, derrière le bloc de commandes

q Déposer et reposer → [chap.](#)

4 - Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AR -H15-

Berline :

q Sous la plage arrière

q Déposer et reposer → [chap.](#)

Avant :

q Derrière le revêtement latéral gauche du coffre à bagages

q Déposer et reposer → [chap.](#)

5 - Capteur du dispositif d'aide au stationnement

q dans le pare-chocs arrière

Audi A6, Audi S6 :

q Déposer et reposer → [chap.](#)

Audi RS6, Audi allroad :

q Déposer et reposer → [chap.](#)

6 - Appareil de commande d'aide au stationnement -J446-


q Dans le coffre à bagages, côté arrière gauche au niveau du passage de roue

q Déposer et reposer → [chap.](#)

Touche d'aide au stationnement -E266- :
emplacement de montage - berline et
Avant

t Dans la barrette de commandes de la
console centrale

t Déposer et reposer ⇒ page → [chap.](#)

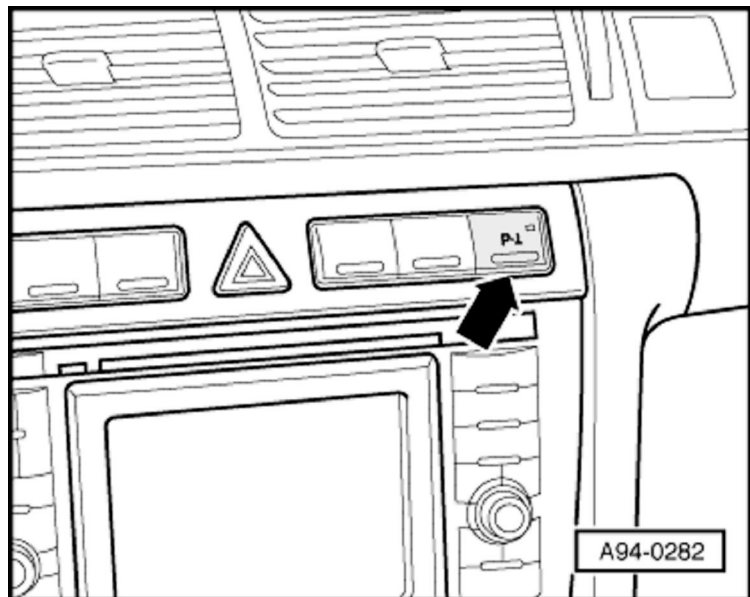

Touche d'aide au stationnement -E266- :
emplacement de montage - Audi allroad

t Dans la console centrale

t Déposer et reposer ⇒ page → [chap.](#)

