

Transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- : dépose et repose - boîte à commande hydraulique « E17 »



Nota

Si la boîte de vitesses est à commande hydraulique « E17 », le transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- est un transmetteur inductif (fixé sur la face inférieure du distributeur hydraulique).

L'appariement de la commande hydraulique figure dans le chapitre consacré aux caractéristiques techniques → [Boîte de vitesses automatique 01V - traction avant et transmission intégrale; groupe de rép.00.](#)


Dépose

- Déposer le distributeur hydraulique → [chap.](#)
- Retourner le distributeur hydraulique.
- Débrancher le connecteur du transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. 1-



Nota

Ne pas tenir compte des -flèches- et de la -pos. 2-

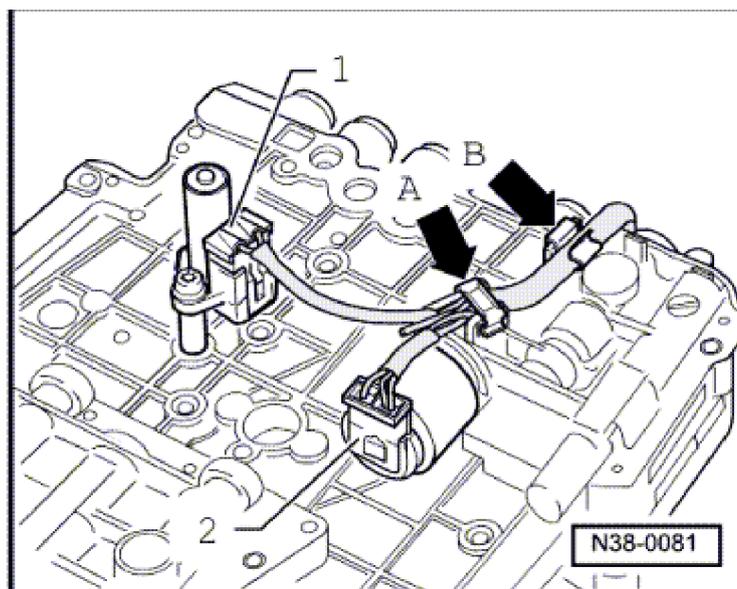

- Déposer les vis et retirer le transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. 1-



Nota

Ne pas tenir compte de la -pos. 2-

Repose


Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Mettre en place le transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. 1- avec les douilles entretoises -2- sur le distributeur hydraulique et serrer les vis.

1 Hauteur des douilles entretoises : 20 mm.

1 Position de montage : les contacts du transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- sont orientés vers le centre du distributeur hydraulique.

- Reposer le distributeur hydraulique → [chap.](#)

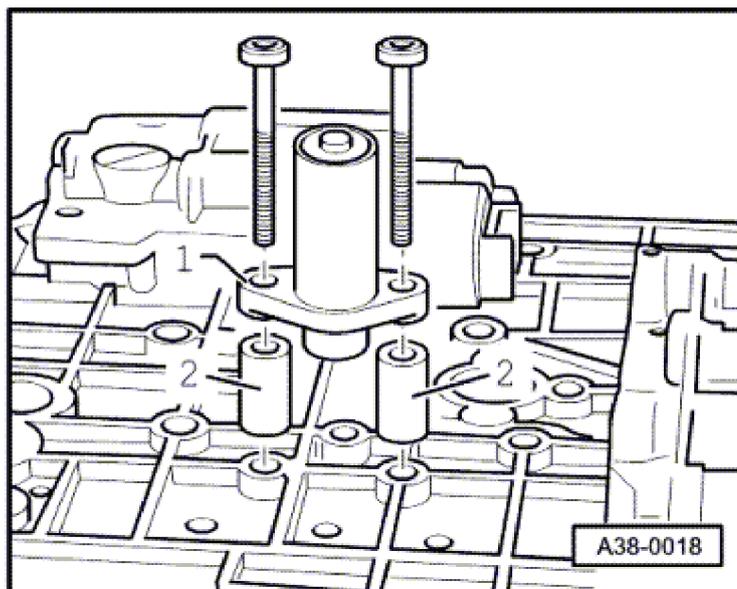

Faire l'appoint d'ATF → [Boîte de](#)

[vitesses automatique 01V - traction
avant et transmission intégrale; groupe
de rép.37.](#)

ouple de serrage

Composant	Nm
Transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- sur distributeur hydraulique	7