


Calculateur de boîte de vitesses automatique -J217- : dépose et repose

Dépose

- Déposer le revêtement de la partie inférieure du montant A et l'enjoliveur de seuil au niveau de la porte avant droite → [Carrosserie - Travaux de montage Intérieur; groupe de rép.70.](#)
- Détacher le tapis de sol du seuil intérieur au niveau de la porte avant droite et le relever sur environ 20 cm.
- Déclipser le calculateur du boîtier électronique -flèches-.

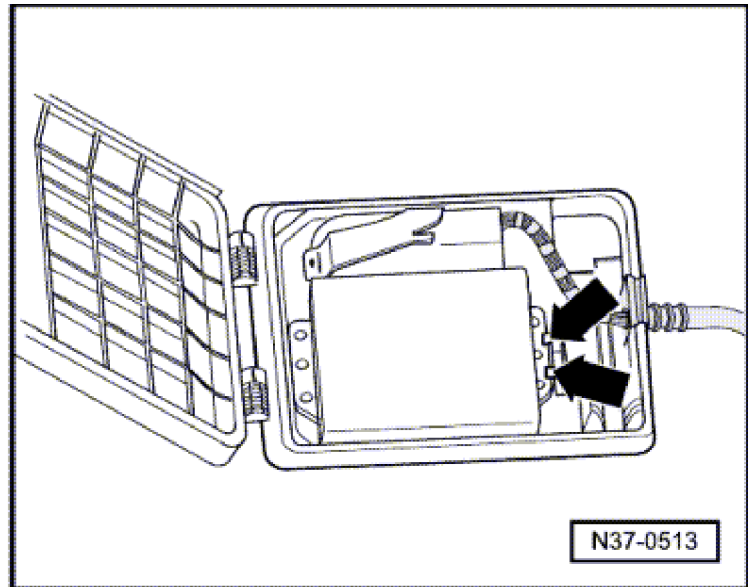

- Pour débrancher le connecteur multiple, enfoncer le dispositif de verrouillage dans le -sens de la flèche- ; pour ce faire, le contact d'allumage doit être coupé depuis au moins 30 s.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

