

## Transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- : dépose et repose - boîte à commande hydraulique « E18/2 »



### Nota

Si la boîte de vitesses est à commande hydraulique « E18/2 », le transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- est un transmetteur Hall (fixé derrière le distributeur hydraulique, sur le carter de boîte).

L'appariement de la commande hydraulique figure dans le chapitre consacré aux caractéristiques techniques → [Boîte de vitesses automatique 01V - traction avant et transmission intégrale; groupe de rép.00.](#)

### Dépose

- Déposer le distributeur hydraulique

→ [chap.](#)

- Dévisser la vis -B-.

- Retirer le transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. A- de la boîte de vitesses.

### Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :


- Le connecteur -C- du transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- est clipsé sur le support du distributeur hydraulique après la repose de ce dernier.

- Reposer le distributeur hydraulique

→ [chap.](#).

- Faire l'appoint d'ATF → [Boîte de vitesses automatique 01V - traction avant et transmission intégrale; groupe de rép.37.](#)

### Couple de serrage

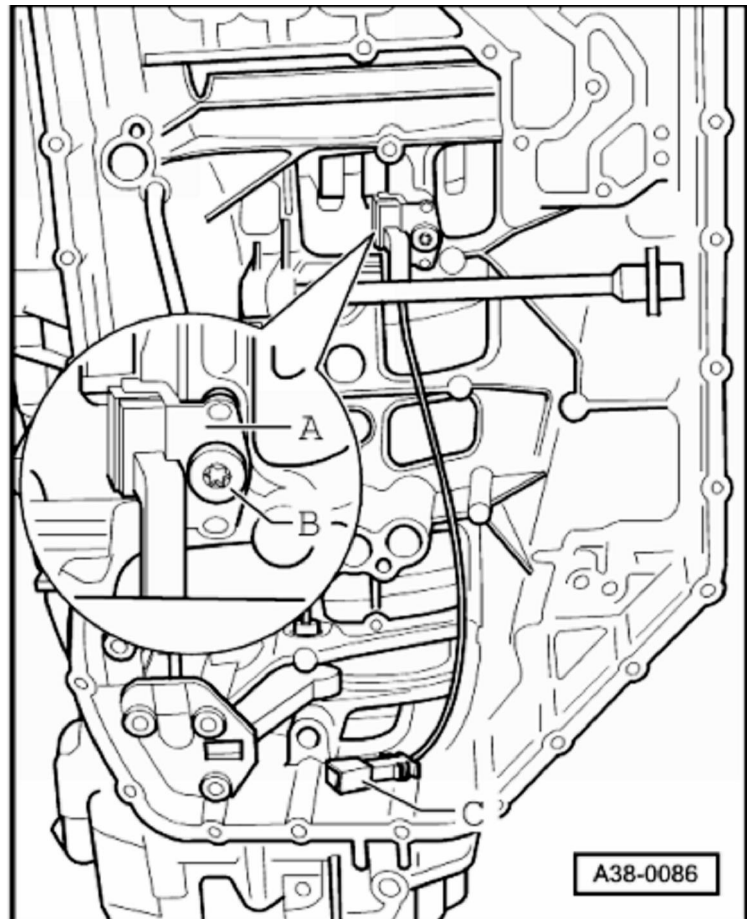

Composant	Nm
Transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182- sur boîte de vitesses	9