

## Niveau d'huile de pont dans la boîte transfert : contrôle et rectification

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

t Appareil de récupération et d'aspiration  
de l'huile usagée -V.A.G 1782-

t Lunettes de protection

Déroulement des travaux


 Nota

t Directives générales de réparation  
→ [chap.](#).

Tenir compte des consignes de propreté  
t à respecter lors d'interventions sur la  
boîte de vitesses automatique → [chap.](#).

Amener le véhicule sur un pont  
– élévateur ou sur une fosse de montage  
pour qu'il soit parfaitement à  
l'horizontale.

– Placer l'appareil de récupération et  
d'aspiration de l'huile usagée -V.A.G  
1782- sous la boîte de vitesses.

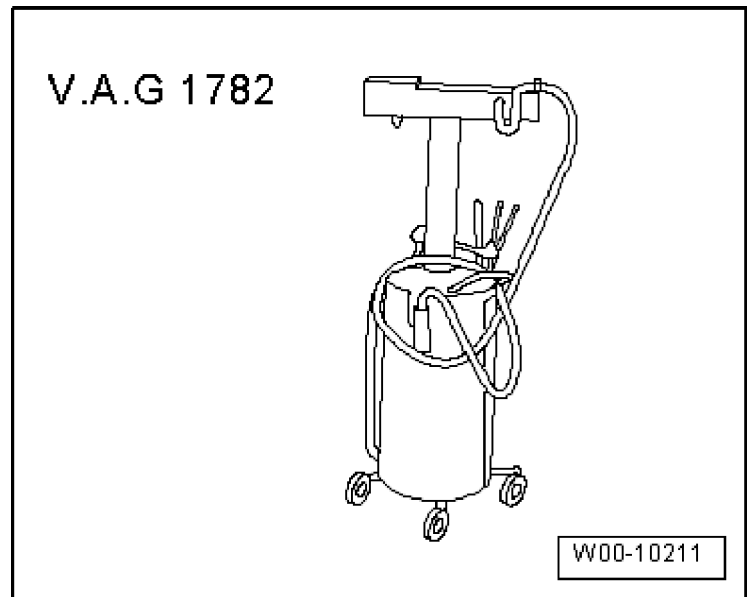

 ATTENTION !

Porter des lunettes de protection.

– Dévisser la vis d'obturation pour  
remplissage d'huile -flèche B-.

 Nota

Si la vis d'obturation de l'orifice de  
remplissage d'huile n'est pas accessible,  
desserrer les pièces correspondantes du  
système d'échappement ou les déposer  
→ [groupe de rép.26](#).


l Le niveau d'huile doit atteindre le bord  
inférieur de l'orifice de remplissage.

– Si nécessaire, faire l'appoint d'huile de  
pont ; Spécification → [chap.](#).

 Nota

La vis d'obturation avec bague-joint doit  
être remplacée.

– Visser une vis d'obturation pour  
remplissage d'huile neuve.

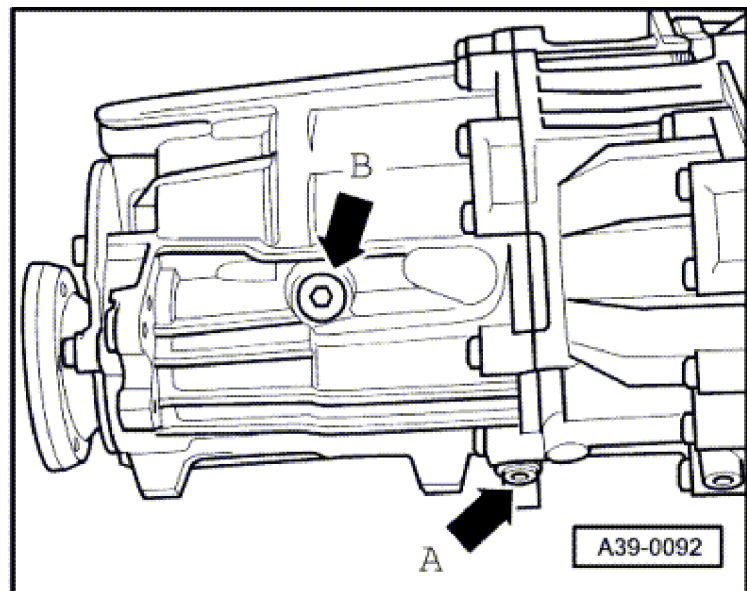

Couple de serrage

Composant	Nm
Vis d'obturation pour remplissage d'huile	35