


Lire le bloc de valeurs de mesure

- Raccorder le système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051 A- → [chap.](#) et sélectionner le système véhicule «02 - Electronique de boîte de vitesses». Pour cette opération, le contact d'allumage doit être mis ou le moteur tourner.


Affichage sur le -VAS 5051 A- :

- Sélectionner dans la liste -1- la fonction de diagnostic «08 - Lire bloc de valeurs de mesure».

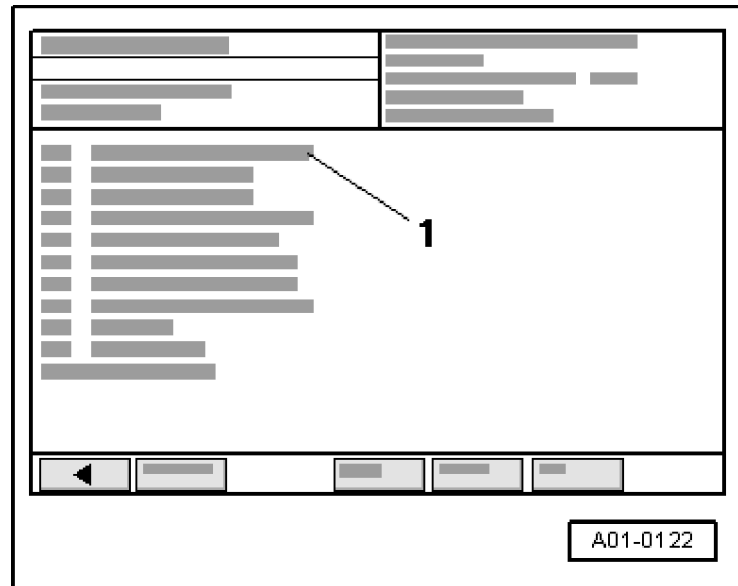

Affichage sur le -VAS 5051 A- :

- 1 - Entrer le groupe d'affichage, valeur d'entrée maximum = 255
- Sur le clavier -2- entrer «le numéro du groupe d'affichage» souhaité → [chap.](#) et valider l'entrée en appuyant sur la touche Q.

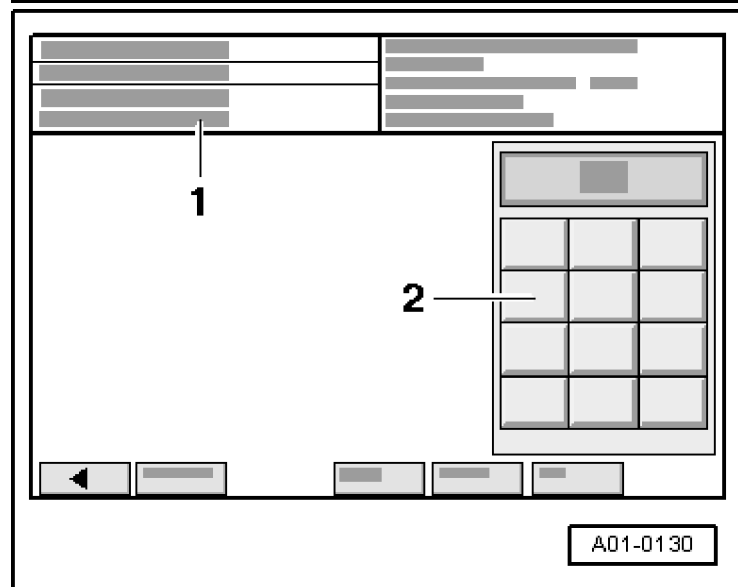

Affichage sur le -VAS 5051 A- :

- 1 - Zones d'affichage 1 à 4 : si une zone d'affichage n'est pas affectée, aucun texte ne s'affiche sur cette ligne.
- 2 - Le groupe d'affichage sélectionné est affiché dans cette zone.
- 3 - En appuyant sur ces touches, vous pouvez passer à un autre groupe d'affichage
- 4 - En appuyant sur ces touches, vous pouvez passer à une autre fonction (par ex. de «Lire le bloc de valeurs de mesure» à «Réglage initial» et vice versa).

Quitter la fonction de diagnostic «08 -

- Lire bloc de valeurs de mesure» en appuyant sur la touche ←.

