


## Faisceau de câbles de la boîte de vitesses : dépose et repose

## Dépose

- Déposer le distributeur hydraulique  
→ [chap.](#)

Dégager les languettes de retenue des connecteurs situés sur les électrovannes en faisant levier avec un petit tournevis et débrancher les connecteurs -A- l'un après l'autre.

- Décrocher le faisceau de câbles au niveau des languettes de retenue latérales -B- du distributeur hydraulique.

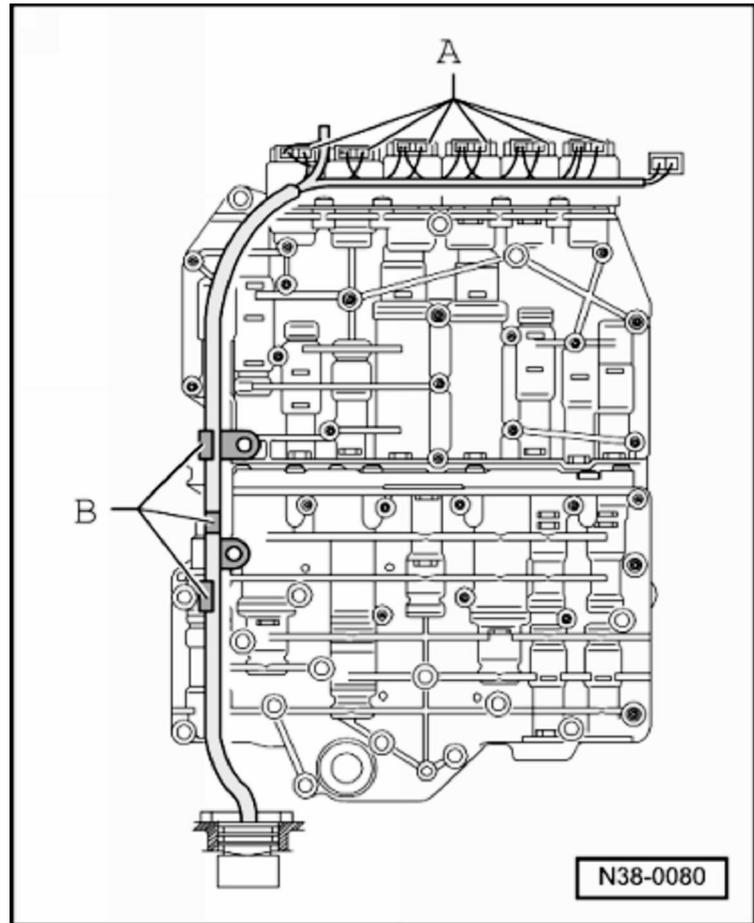


- Débrancher le connecteur -flèche- du transmetteur de régime de boîte -G38- /transmetteur de régime en sortie de boîte -G195-.



Nota

La figure représente l'opération, le distributeur hydraulique étant monté.

- Retourner le distributeur hydraulique.

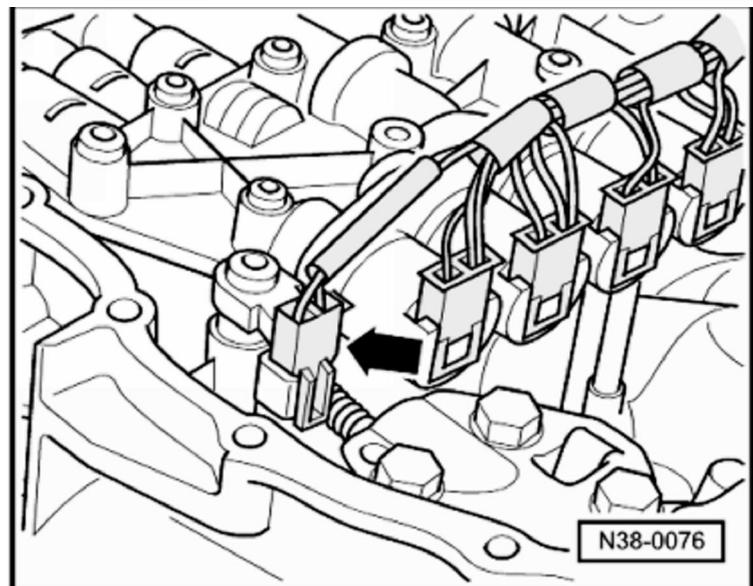


Boîte de vitesses à commande hydraulique « E17 » :

- Débrancher le connecteur du transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. 1-.

- Retirer l'agrafe de retenue -flèche A- et

déclipser le faisceau de câbles de l'agrafe de retenue -flèche B-.

- Débrancher le connecteur -2- de l'électrovanne 4 -N91-.

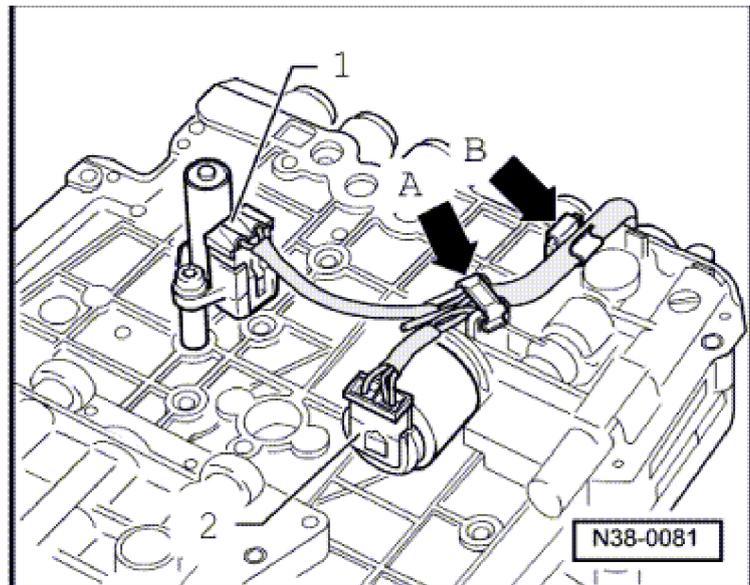

Boîte de vitesses à commande hydraulique « E18/2 » :

- Débrancher le connecteur du transmetteur de régime d'entrée de boîte -G182--pos. 1-.
- Retirer l'agrafe de retenue -flèche A- et déclipser le faisceau de câbles de l'agrafe de retenue -flèche B-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Brancher les connecteurs du faisceau de câbles sur les électrovannes et transmetteurs correspondants.
- Clipser le faisceau de câbles dans les agrafes de retenue prévues à cet effet.
- En cas de non respect des directives, le faisceau de câbles peut se trouver coincer lors de la pose du bloc à tiroirs.
- Reposer le distributeur hydraulique → [chap.](#).
- Faire l'appoint d'ATF → [Boîte de vitesses automatique 01V - traction avant et transmission intégrale; groupe de rép.37.](#)

