

Couvre-culasse droit : dépose et repose


Dépose




Nota

Tous les serre-câbles qui ont été desserrés ou sectionnés lors de la dépose doivent être remis en place ou remplacés par des serre-câbles neufs à fixer au même endroit lors de la repose.


- Déposer le carénage du moteur - flèches-

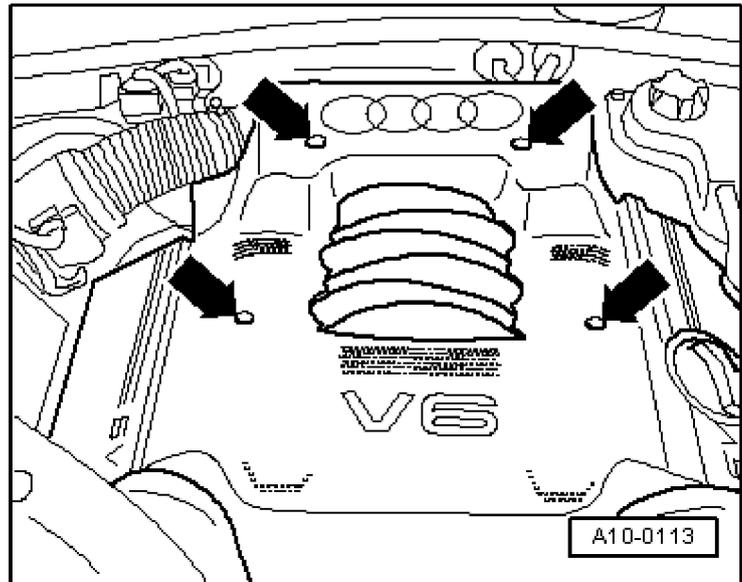


- Déposer le flexible de guidage d'air - entre le débitmètre d'air massique - G70- et la tubulure d'admission - flèches-

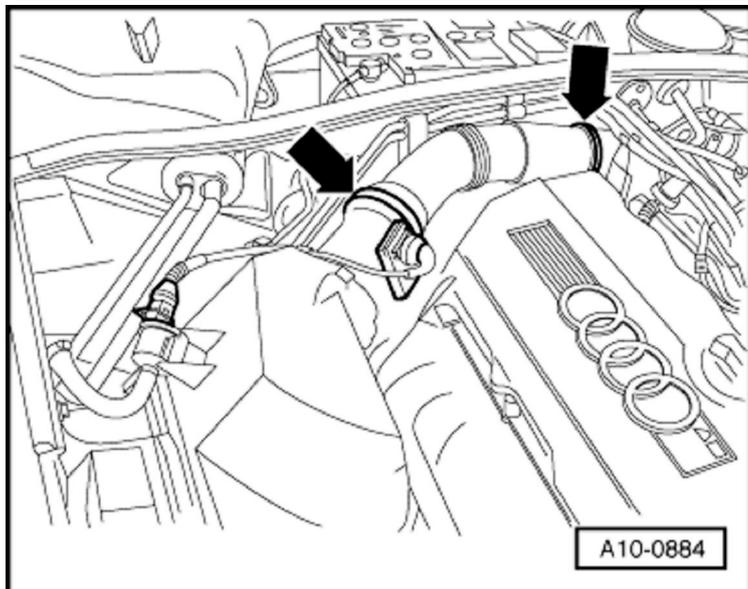

- Décrocher 3 flexibles -1- du support, au niveau du couvre-culasse.
- Déposer le cache du couvre-culasse droit -flèches-
- Dévisser du couvre-culasse le support de direction assistée.

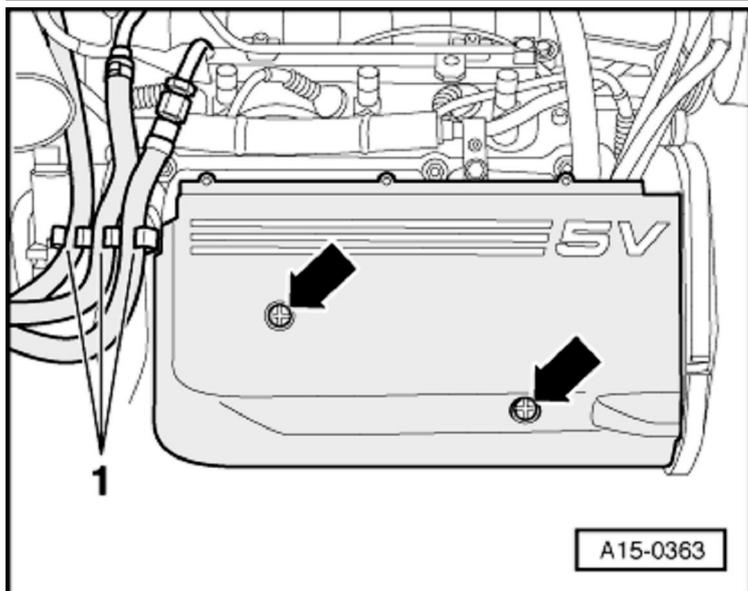

- Débrancher les fiches des bougies d'allumage -flèches-.

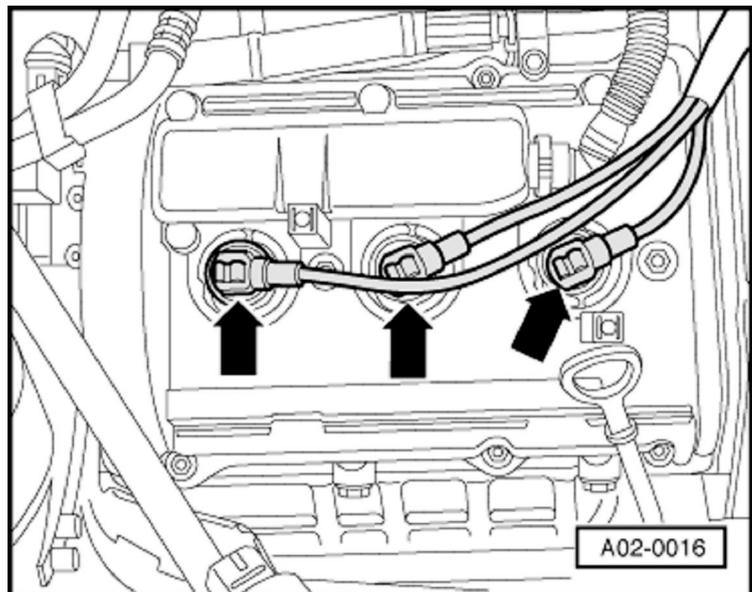


- Dévisser le tube de guidage de la jauge d'huile au niveau de la culasse -flèche-.


i Nota

Ne pas retirer le tube de guidage de la jauge d'huile par le haut ; sinon il serait nécessaire de remplacer le joint torique situé sur la partie inférieure du tube de guidage.

- Débrancher du couvre-culasse le flexible du dispositif d'aération du carter-moteur.
- Détacher le serre-câble et dégager le câble électrique.

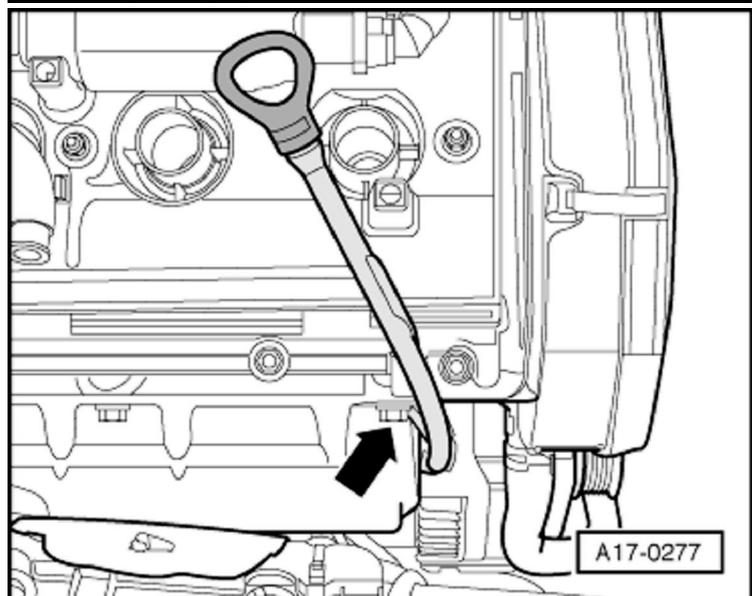

- Déposer les écrous -1- et -2- et retirer le couvre-culasse.

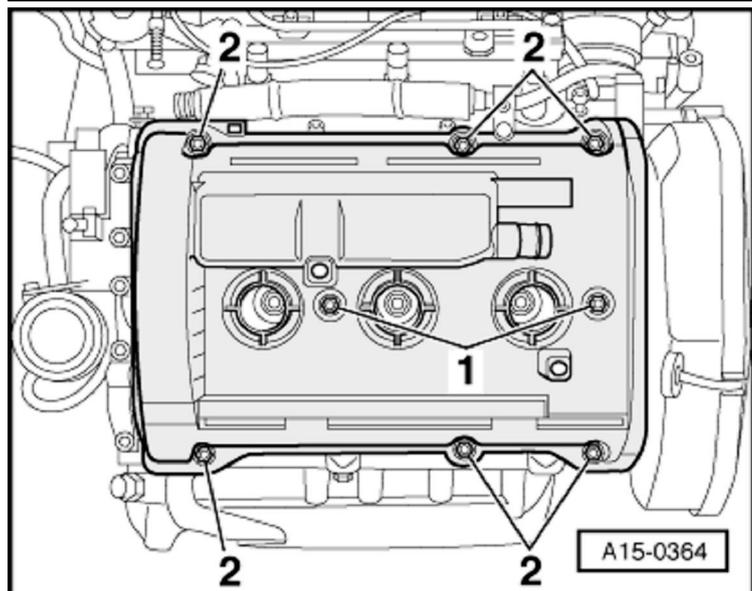

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :




Nota

t Remplacer le joint du couvre-culasse s'il est endommagé.

t Reposer tous les serre-câbles à leur emplacement initial.


Bloquer tous les flexibles de raccordement au moyen de colliers de flexibles correspondant à ceux utilisés en série → [Catalogue des pièces de rechange](#).

Enduire les jointures -flèches- du plan de joint supérieur de la culasse d'une légère couche de produit d'étanchéité ; produit d'étanchéité → [Catalogue des pièces de rechange](#).

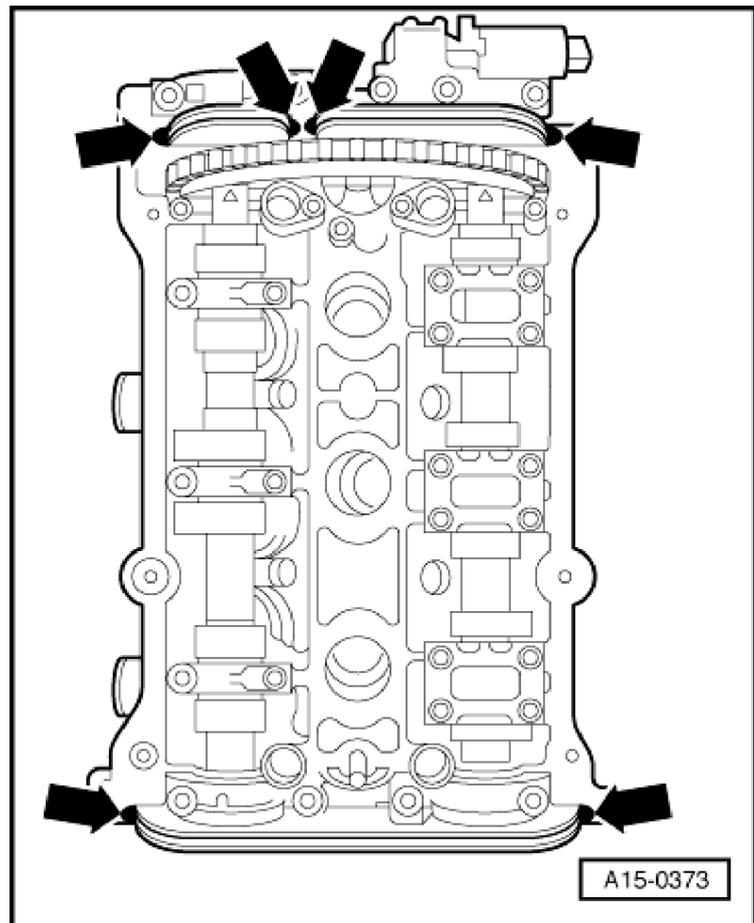

- Serrer les écrous intérieurs -1- du couvre-culasse.
- Ensuite, serrer les écrous extérieurs -2- en diagonale et en plusieurs passes.

Couples de serrage

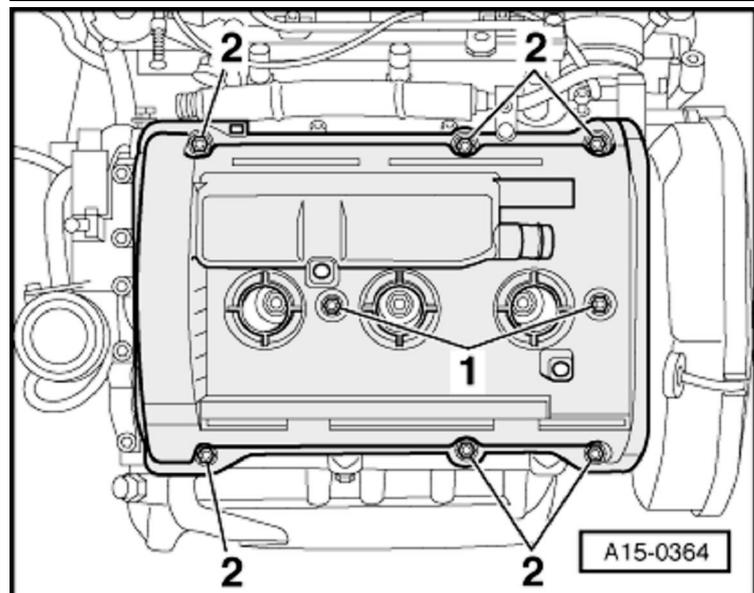

Composant	Nm
Couvre-culasse sur culasse	10
Tube de guidage de jauge d'huile sur culasse	22
Support de conduite de direction assistée sur culasse	10