

Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51- : dépose et repose


Dépose



Nota

La pompe électrique de recirculation du liquide de refroidissement se trouve à droite, derrière l'alternateur.

- Vidanger le liquide de refroidissement → [chap.](#).
- Débrancher le connecteur -1-.
- Déposer les deux durites -3- et -4- de la pompe.
- Dévisser la pompe de recirculation du support -2-.

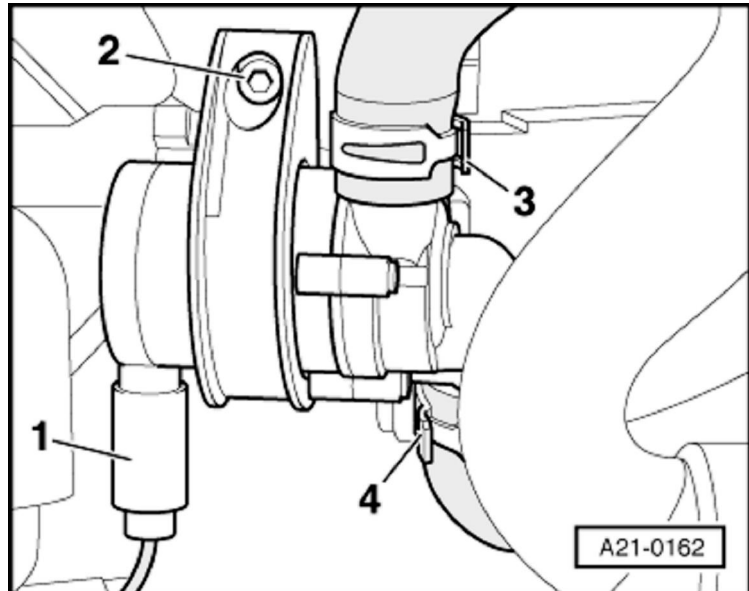

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Faire l'appoint de liquide de refroidissement → [ancr.](#).

Couple de serrage

Composant	Nm
Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51- sur support	10