


Niveau d'huile de pont dans le couple réducteur arrière : contrôle

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

t Appareil de récupération et d'aspiration de l'huile usagée -V.A.G 1782-

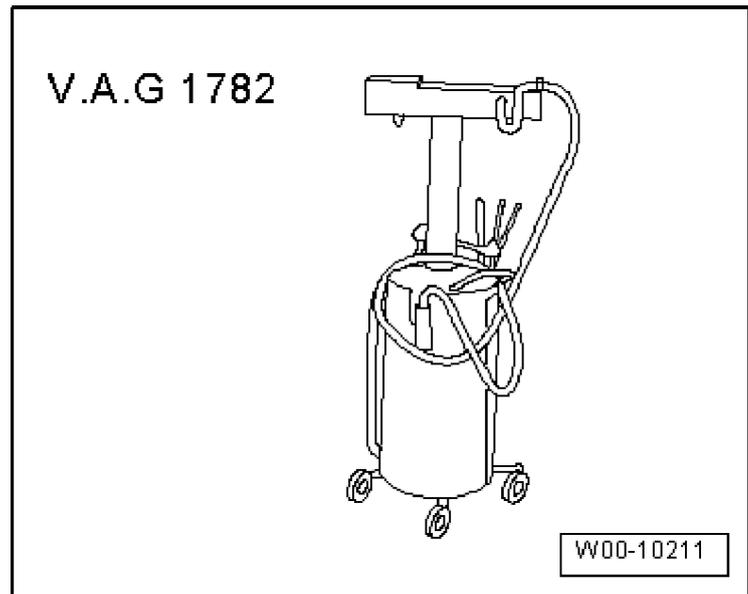

Déroulement des opérations


– Placer l'appareil de récupération et d'aspiration de l'huile usagée -V.A.G 1782- sous le couple réducteur arrière.

– Dévisser la vis d'obturation de l'orifice de remplissage d'huile -1- pour contrôler le niveau d'huile de pont.

Valeur assignée : le niveau d'huile doit se situer à la hauteur du bord inférieur de l'orifice de remplissage.

– Faire l'appoint d'huile de pont le cas échéant. Spécification → [chap.](#).

– Visser la vis d'obturation pour remplissage d'huile.

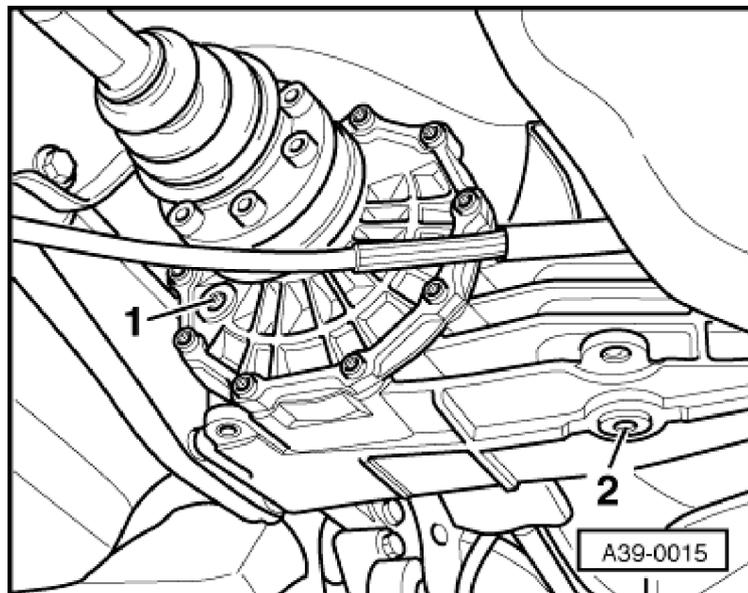

Couple de serrage

Composant	Nm
Vis d'obturation pour remplissage d'huile	35