

Calculateur de correcteur d'assiette -J197- - allroad : dépose et repose

Calculateur de correcteur d'assiette - allroad : dépose

- Déposer le revêtement latéral du coffre à bagages côté conducteur → [Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.70.](#)
- Débrancher la fiche du calculateur.

- Détacher le raccord à la masse de la carrosserie -flèche-.
- Retirer le calculateur dans le sens de la marche.


Calculateur de correcteur d'assiette - allroad : repose

Véhicules à partir du numéro de châssis :

t 4B 1N 057 986 (reste du monde)

t 4B 1N 056 142 (États-Unis)

- Faire glisser le calculateur dans la nervure du support et le clipser.

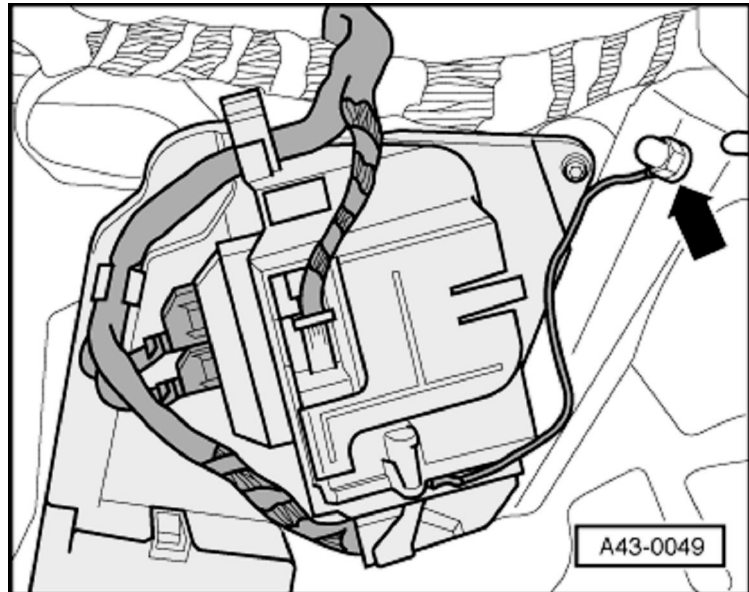

- Visser le câble de masse sur la carrosserie.

Couple de serrage : 11 Nm


- Brancher la fiche sur le calculateur.
- Reposer le revêtement latéral du coffre à bagages côté conducteur → [Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.70.](#)

Véhicules avant le numéro de châssis :

t 4B 1N 057 986 (reste du monde)

t 4B 1N 056 142 (États-Unis)

Sur les véhicules portant un numéro de châssis antérieur aux numéros cités plus haut, il se peut que le calculateur ne soit pas doté d'un câble de masse. Le service des pièces de rechange ne livre plus que la dernière version de calculateur, avec blindage et câble de masse.

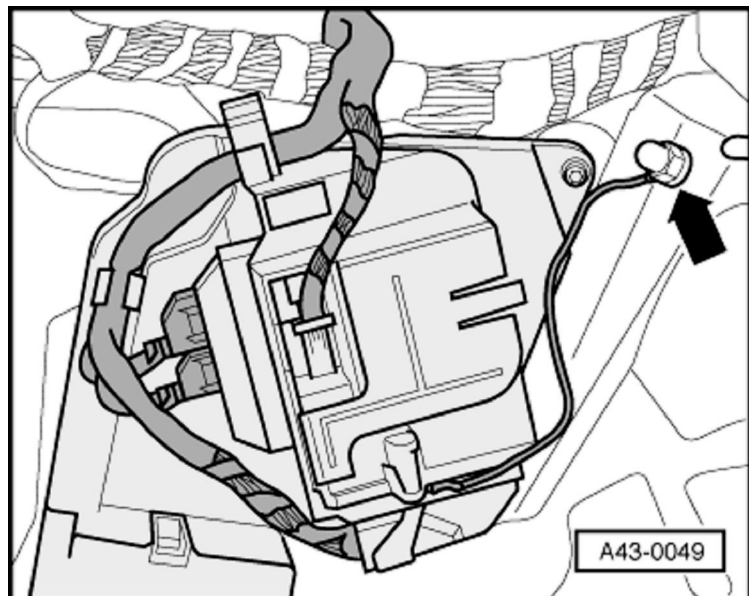

- Si nécessaire, percer comme représenté sur la figure un trou -b- de 4 mm de diamètre à la cote -a- = 20 mm.
- Reconstituer la protection anticorrosion.

- Faire glisser le calculateur dans la nervure du support et le clipser.
- Visser le câble de masse sur la carrosserie avec la vis -N 905 567 .01-

Couple de serrage : 3,5 Nm

- Brancher la fiche sur le calculateur.

Reposer le revêtement latéral du coffre

- à bagages côté conducteur

→ [Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.70.](#)

